



Alogfire
A Warm Legend

JEDINEČNÝ SVĚTOVÝ DESIGN

Přenosný venkovní krbový ohřívač na plyn

Zažijte teplo, krásu a mobilitu.

Vychutnejte si tanec pravých plamenů na polenu.

Pohodlí jako u krbu.

NÁVOD K OBSLUZE A NÁVOD PRO UŽIVATELE

Model: ALF-B11B



ALOGFIRE LTD.

www.alogfire.co.uk

CE 280624

UK
CA 0086 25
Destination Country: GB

Tento produkt je chráněn jedním nebo více čínskými nebo mezinárodními patenty nebo přihláškami patentů v USA a dalších zemích. Nekopírujte.

NÁVOD K OBSLUZE A NÁVOD PRO UŽIVATELE

 Alogfire A Warm Legend	JEDINEČNÝ SVĚTOVÝ DESIGN Přenosný venkovní krb na Butan Užijte si tanec pravých plamenů, útulný a hřejivý.	Model
		ALF-B11B

DŮLEŽITÉ: Před připojením spotřebiče k plynové bombě si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s jeho obsluhou. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ!

CERTIFIKOVÁNO PODLE NOREM "EN17476 a EN509"
PŘENOSNÝ VENKOVNÍ PLYNOVÝ KRB

POUŽÍVEJTE POUZE S BUTANOVOU PLYNOVOU NÁPLNÍ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY.

JAZYK: ČEŠTINA



POZOR:

Pokud nebudou informace uvedené v této příručce přesně dodrženy, může dojít k požáru nebo výbuchu, který může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo ztrátu na životech.

- Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny v blízkosti tohoto nebo jakéhokoli jiného zařízení.
- Butanová kartuše, která není připojena k použití, nesmí být skladována v blízkosti tohoto nebo jakéhokoli jiného zařízení.
- CO DĚLAT, KDYŽ CÍTÍTE PLYN:
 - Nepokoušejte se zapálit spotřebič.
 - Uhasťte všechny otevřené plameny.
 - Uzavřete přívod plynu do spotřebiče.
- Servis musí provádět kvalifikovaný odborník.

Jedná se o přenosný plynový ohřívač bez odvětrávání. Využívá kyslík z prostoru, ve kterém je používán. Je nutné zajistit dostatečné spalování a odvětrávání. Viz strana 3.

⚠ POZOR:

Pokaždé, když připojujete plynovou kartuši k zařízení, je nutné zkontrolovat těsnost připojení jedním nebo více způsoby: Naneste na připojení mýdlovou vodu, sledujte, zda se neobjeví bubliny, poslouchejte, zda neuslyšíte syčení unikajícího plynu, zkontrolujte, zda není místo extrémně studené, a zkontrolujte, zda necítíte zápach po zkažených vejcích. Pokud dojde k úniku plynu z vašeho spotřebiče (zápach plynu), okamžitě jej odneste ven na dobře větrané místo bez otevřeného ohně, kde lze únik zjistit a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat těsnost svého spotřebiče, proveďte to venku. Nepokoušejte se zjistit únik pomocí otevřeného ohně, použijte mýdlovou vodu. Jakékoli změny tohoto ohříváče nebo jeho ovládacích prvků mohou být nebezpečné. Spotřebič NEUPRAVUJTE.

⚠ POZOR:

První příznaky otravy oxidem uhelnatým připomínají chřipku, projevují se bolestmi hlavy, závratěmi a/nebo nevolností. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, je možné, že topení nefunguje správně. Okamžitě vyvětrejte místnost! Nechte ohříváč opravit.

⚠ POZOR:

Pokud rekreační nebo komerční prostor nemá okno nebo střešní větrací otvor, **NEPOUŽÍVEJTE TENTO OHŘÍVAČ UVNITŘ**. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

OBSAH

Obecné bezpečnostní pokyny.....	2
Varování před ztrátou čichu	3
Obecné informace	4
Provoz s jednorázovými butanovými kartušemi	4
Provoz s hadicí připojenou k dálkové kartuši.....	5
Údržba	6
Odstraňování závad	7
Seznam dílů.....	8
Informace o objednávání dílů.....	9
Informace o servisu	9

SPECIFIKACE

MODEL.....	ALF-B8STF
TYP PLYN	Butan
Kategorie	Přímý tlak
Typ kartuše	butanová kartuš typu MSF-1a (bayonet, zásuvný typ) s ozubeným límcem, který zajišťuje správné připojení a automaticky se znovu utěsní po vyjmutí.
„Tento přístroj lze používat s kartušemi označenými „Butan“ v souladu s normou EN 417.“	
Velikost kartuše	Průměr: 2,6 "
VSTUP	1,5 kW / 5200 BTU/109 g/h"
Velikost trysky.....	0,48 mm
Hmotnost (kg)	2,5 kg
VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH LÁTEK	
HORNÍ ČÁST	50"/ 127 cm
PŘEDNÍ ČÁST.....	24"/ 61 cm
BOČNÍ ČÁSTI.....	15"/ 38 cm
ZADNÍ ČÁST	15"/ 38 cm

Upozornění:

- Některé koberce nebo linoleové povrchy mohou změnit barvu, pokud je ohříváč umístěn přímo na tyto podlahové krytiny.
- Při provozu ohříváče v nadmořské výšce nad 7 000 FT (2,13 km) se ohříváč může vypnout. (Přečtěte si prosím **OBECNÉ INFORMACE**)

⚠ POZOR:

Tento přístroj smí být používán pouze s plynovými kartušemi s tlakem 100% butanu. Použití jiných typů plynových kartuší může být nebezpečné.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TOTO JE TOPNÉ ZAŘÍZENÍ. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BEZ NAMONTOVANÉHO PŘEDNÍHO DRÁTOVÉHO KRYTU. NEPOKOUŠEJTE SE NA TOMTO TOPNÉM ZAŘÍZENÍ OHŘÍVAT NEBO VAŘIT POTRAVINY.

- Na tomto ohříváči nepoužívejte neschválené příslušenství. Zařízení neupravujte.
- Vzhledem k vysokým teplotám by zařízení mělo být umístěno mimo dosah hořlavých materiálů. (Viz SPECIFIKACE)

UPOZORNĚNÍ: přístupné části mohou být velmi horké. Udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti i dospělí by měli být upozorněni na nebezpečí vysokých teplot povrchu a měli by se držet v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k popálení nebo vznícení oděvu.

- Malé děti by měly být pod pečlivým dohledem, pokud se nacházejí v blízkosti spotřebiče.
- Na spotřebič ani v jeho blízkosti neukládejte oděvy ani jiné hořlavé materiály.
- Ohříváč nepoužívejte v žádném pohyblivém se vozidle, jako jsou rekreační vozidla, karavany a obytné automobily. Nepoužívejte ve výškových bytech, sklepech, koupelnách ani ložnicích.
- Tento ohříváč lze používat pouze venku!

- Pokud je pro účely údržby odstraněna drátěná nebo skleněná ochranná mřížka, musí být před použitím ohřívače znovu nasazena.
- Před každým použitím je třeba spotřebič zkontrolovat.
- Doporučujeme pravidelné čištění. Kontrolní komory, hořák a cirkulační vzduchové kanály spotřebiče musí být udržovány v čistotě, viz ÚDRŽBA.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento ohřívač, pokud byla jakákoli jeho část ponořena do vody. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika, aby ohřívač zkontroloval a vyměnil všechny části ovládacího systému a ovládání plynu, které byly ponořeny do vody.
- Při použití bez dostatečného spalování a větrání může tento ohřívač vydávat nadměrné množství **OXIDU UHELNATÉHO**, jedovatého plynu, který je bez zápachu.
- Některé osoby – těhotné ženy, osoby se srdečním nebo plicním onemocněním, anémií, osoby pod vlivem alkoholu, osoby ve vysokých nadmořských výškách – mohou být oxidem uhelnatým postiženy více než ostatní.
- Pokud je ohřívač umístěn na zemi, ujistěte se, že je povrch rovný, a udržujte všechny předměty ve vzdálenosti nejméně 24 palců (61 cm) od přední části ohřívače. **NEPŘESOUVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM PROVOZU, NÁRAZY A OTŘESY MOHOU AKTIVOVAT BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEVŘÁCENÍ. NENECHÁVEJTE OHŘÍVAČ BEZ DOZORU NEBO NA MÍSTĚ, KDE BY HO DĚTI MOHLY PŘEVŘÁTIT. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OHŘÍVAČ BĚHEM SPÁNKU!**

UPOZORNĚNÍ NA ZÁPACH



POZOR: Nebezpečí udušení

- Používejte pouze venku. Nepoužívejte v nevětraných prostorách.
- Proud spalovacího a ventilačního vzduchu nesmí být bráněn.
- Musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování.
- Požadavky na ventilaci spalovacího vzduchu ohřívače najdete v části s technickými údaji v návodu k obsluze, na typovém štítku ohřívače nebo se obraťte na výrobce.
- Nedostatečná ventilace vzduchu vede k nesprávnému spalování.
- Nesprávné spalování může vést k otravě oxidem uhelnatým, která může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Mezi příznaky otravy oxidem uhelnatým patří bolesti hlavy, závratě a potíže s dýcháním.

ZÁPACH PALIVOVÉHO PLYNU

Butanový plyn (G30) obsahuje uměle přidané vonné látky, které slouží k detekci úniku palivového plynu. V případě úniku plynu byste měli cítit zápach palivového plynu. Vzhledem k tomu, že butan (G30) je těžší než vzduch, měli byste cítit zápach plynu u podlahy. JAKÝKOLI ZÁPACH PLYNU JE SIGNÁLEM K OKAMŽITÉMU JEDNÁNÍ!

- Nepodnikejte žádné kroky, které by mohly způsobit vznícení palivového plynu. Nezapínejte žádné elektrické spínače. Nevytahujte žádné napájecí kabely ani prodlužovací šňůry.

- Nezapalujte zápalky ani žádné jiné zdroje plamene. Nepoužívejte telefon.
- Okamžitě vyveďte všechny osoby z budovy a z okolí.
- Otočte ovládací knoflík do polohy OFF (vypnuto). Vytáhněte kartuši s butanem (G30).
- Butan (G30) je těžší než vzduch a může se usazovat v nízkých místech. Pokud máte důvod se domnívat, že došlo k úniku butanu, nevstupujte do nízko poležených míst.
- Zůstaňte mimo budovu a mimo danou oblast. Použijte svůj mobilní telefon nebo telefon souseda a zavolejte plynaře a hasiče. Nevstupujte zpět do budovy ani do dané oblasti, dokud hasiči a dodavatel plynu neprohlásí, že je to bezpečné.
- NAKONEC nechte plynaře a hasiče zkontrolovat únik plynu. Než se vrátíte, nechte je vyvětrat budovu a okolí. Odborně vyškolení pracovníci musí opravit všechny úniky, zkontrolovat další úniky a poté za vás znovu zapálit spotřebič.

ZTRÁTA ZÁPACHU – NEAZNAMENÁN ŽÁDNÝ ZÁPACH

- Někteří lidé nemají dobrý čich. Někteří lidé necítí zápach umělé chemické látky přidané do butanu (G30). Musíte zjistit, zda cítíte zápach této vonné látky v palivových plynech.
- Naučte se rozpoznávat zápach butanu (G30). Místní prodejci butanu (G30) vám rádi poskytnou brožuru se vzorkem k přivonění. Použijte ji k seznámení se se zápachem palivového plynu.
- Kouření může snížit vaši schopnost vnímat zápach. Dlouhodobý pobyt v prostředí s určitým zápachem může ovlivnit vaši citlivost na tento pach. Pachy přítomné v budovách pro chov zvířat mohou zakrýt zápach palivového plynu.
- **Pachová látka v butanu (G30) je bezbarvá a intenzita jejího zápachu může za určitých okolností slábnout.**
- V případě podzemního úniku může pohyb plynu v půdě pachovou látku odfiltrovat.
- Intenzita zápachu butanu (G30) se může lišit v závislosti na výšce. Vzhledem k tomu, že butan (G30) je těžší než vzduch, může být zápach silnější v nižších výškách.
- Vždy buďte citliví na sebemenší zápach plynu. Pokud i nadále cítíte jakýkoli zápach plynu, bez ohledu na to, jak slabý je, považujte jej za vážný únik. Okamžitě jednejte podle výše uvedených pokynů.

Upozornění: Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozená nebo opotřebovaná těsnění.

DŮLEŽITÉ BODY, NA KTERÉ JE TŘEBA PAMATOVAT!

- Butanový plyn (G30) má charakteristický zápach. Naučte se tyto zápachy rozpoznávat. (Viz výše uvedené části Zápach palivového plynu a Ztráta zápachu.
- I když nejste řádně proškoleni v oblasti údržby a opravy ohřívače, VŽDY si uvědomujte zápach butanu (G30).
- Pokud nejste řádně proškoleni v oblasti oprav a údržby butanového plynu (G30), nepokoušejte se zapalovat ohřívač, provádět údržbu nebo opravy ani provádět jakékoli úpravy ohřívače na butanovém (G30) nebo plynovém palivovém systému.
- Pravidelná kontrola čichem v okolí ohřívače nebo na spojích ohřívače, tj. hadicích, přípojkách atd., je za všech okolností dobrým bezpečnostním opatřením. Pokud ucítíte i malé množství plynu, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE SVÉHO DODAVATELE PLYNU. NEČEKEJTE!

OBECNÉ INFORMACE:

- Tento ohřívač je určen pouze pro venkovní použití, nepoužívejte jej v malých rekreačních prostorách, z důvodu přívodu spalovacího vzduchu a větrání, jako jsou stany, chaty, rybářské chaty a uzavřené verandy.

Poznámka: Při použití venku může dojít k nežádoucímu vypnutí v důsledku větrných podmínek. Ačkoli je zařízení vybaveno ochranou proti zhasnutí plamene a ochranou proti hypoxii, doporučuje se přestat jej používat, pokud je plamen kvůli větru příliš nestabilní.

- Při provozu ohřívače v nadmořské výšce nad 7 000 stop (2,13 km) nemusí jednotka hořet tak jasně jako v nižších nadmořských výškách. To je normální. Ve vyšších nadmořských výškách se může ohřívač vypnout. Pokud k tomu dojde, zajistěte přívod čerstvého vzduchu, počkejte 5 minut a znovu zapalte. V závislosti na místních atmosférických podmínkách se ohřívač nemusí znovu zapálit.
- Provozní doba se liší v závislosti na nastavení ohřívače a velikosti zásobní kazety. Od 1,5 až 4 hodiny na 220g butanovou (G30) láhev (na základě nastavení „HI“ a „LO“). Vzhledem k vlastnostem butanového plynu (G30) se může provozní doba výrazně zkrátit při nepřetržitém provozu při teplotách pod 20 °F (pod -6 °C).
- Tento ohřívač je vybaven bezpečnostním vypínačem proti převrácení. Pokud dojde k nárazu nebo posunutí jednotky, může dojít k nežádoucímu vypnutí. V takovém případě ohřívač jednoduše znovu zapalte.
- V důsledku běžného provozu malých nádrží se na nádrži může tvořit kondenzát, který kape pod ohřívač. Někdy může tento kondenzát zamrznout v důsledku extrémního chladu způsobeného odpařováním butanu (G30). To je normální jev a není důvod k obavám.


PODPAL / NÁVOD K POUŽITÍ S JEDNORÁZOVÝMI BUTANOVÝMI (G30) LÁHVOVÝMI KARTUŠEMI:

POZOR: Před připojením plynové kartuše vždy zkontrolujte, zda nejsou přípojky kartuše a adaptéru krbového ohřívače poškozené, znečištěné nebo na nich nejsou usazené nečistoty. Nepoužívejte kartuši, pokud je hlava kartuše poškozená, propíchnutá nebo opotřebovaná.

Zejména horní jehlová trubice a spojovací plocha.

VŽDY PŘIPOJUJTE NEBO ODPOJUJTE KARTUŠ VENKU, DALEKO OD PLAMENŮ A JINÝCH ZDROJŮ ZAPÁLENÍ, A POUZE TEHDY, KDYŽ JE OHŘÍVAČ CHLADNÝ NA DOTYK. NIKDY NEKUŘTE PŘI PŘIPOJOVÁNÍ NEBO ODPOJOVÁNÍ BUTANOVÉ NÁPLNĚ NEBO PŘI PROVÁDĚNÍ VZDÁLENÝCH PŘIPOJENÍ!

- Používejte pouze jednorázové butanové (G30) kartuše označené „Butan“ v souladu s normou EN 417.
- Před připojením k bezpečnostnímu magnetickému ventilu zkontrolujte, zda je tenká trubička kartuše a spojovací plocha v dobrém stavu. Nepoužívejte kartuše, které jsou poškozené nebo nefungují správně.
- Ujistěte se, že je ovládací knoflík v poloze „OFF“ (vypnuto).
- Po umístění zářezu na kroužku kartuše proti vyčnívajícímu bloku na ventilu zatlačte horizontálně a magnet na ventilu kartuši přisaje. Viz obrázek.
- Pokud kartuš nedrží, může být deformovaná horní tenká jehlová trubice kartuše a spojovací plochy. Vyměňte kartuši!

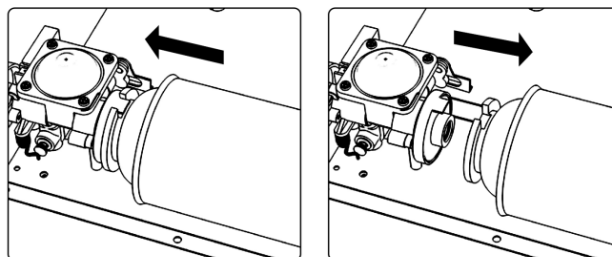


- Zkontrolujte těsnost připojení kartuše pomocí čichu, zda nevydává zápach, a poslouchejte, zda v blízkosti spoje neslyšíte syčení.

POZOR: Pokud se spustí tlakové bezpečnostní zařízení, znamená to, že v kartuši bylo dosaženo kritické úrovně tlaku, a proto ohřívač nesmí být používán, dokud zcela nevychladne. Tlakové bezpečnostní zařízení nesmí být obcházeno.

POZOR: Při každém připojení zkontrolujte těsnost. Přečtěte si všechny štítky, včetně štítku na zadní straně odklápacího krytu palivové komory! V případě úniku plynu zařízení nezapalujte.

Po instalaci zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Poté dvakrát profoukněte připojovací body, abyste zabránili případnému úniku zbytkového plynu, který mohl během instalace zůstat. Teprve poté zařízení zapalte.

- Otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „ON“ a opakujte tento úkon, dokud se nezapálí (obrázek 2).

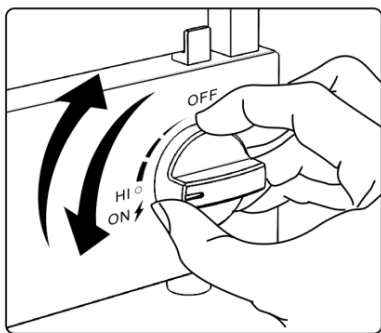

- POZNÁMKA: při zapalování spotřebiče držte obličej a hořlavé předměty v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Uvolněte a otočte na požadované nastavení.
- Nikdy nenechávejte bez dozoru během provozu.
- Během provozu je horký. Nedotýkejte se!
- Chcete-li ohřívač vypnout, otočte ovládací prvek ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ (vypnuto).

UPOZORNĚNÍ: Přístupné části se mohou velmi zahřát. Ochranný kryt tohoto zařízení slouží k prevenci rizika požáru nebo popálení a žádná jeho část nesmí být trvale odstraněna. NEZABEZPEČUJE PLNOU OCHRANU MALÝCH DĚTÍ NEBO NEMOCNÝCH OSOB. Před uskladněním nechte zařízení důkladně vychladnout.

- Otočte knoflík do polohy „OFF“ (VYPNUTO). Před odpojením plynové kartuše zkontrolujte, zda jsou hořáky uhašeny.
- ODSTRANĚNÍ BUTANOVÉ (G30) KARTUŠE: VYTAHNĚTE kartuši z magnetického ventilu
- Nepoužívejte, neskladujte ani neodstraňujte kartuši v blízkosti hořlavých předmětů nebo zdrojů vznícení. Kartuše vyměňujte pouze na dobře větraném místě, nejlépe venku, mimo dosah zdrojů vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapálené hořáky, elektrické ohřívače, a mimo dosah jiných osob.
- PLYNOVÉ kartuše MUSÍ BÝT ODPOJENY OD KRBOVÉHO OHŘÍVAČE, KDYŽ SE NEPOUŽÍVAJÍ! Před připojením nové plynové kartuše k zařízení zkontrolujte těsnění.

*** Pokud se okolní teplota blíží -12°C, může dojít k ovlivnění butanového plynu a plamen se zmenší. V takovém případě připojte napájení. K dispozici je powerbanka pro telefon, port typu C na přední levé straně (DC 5V).**


ÚDRŽBA:

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT, KDYŽ SE ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVÁ PO DELŠÍ DOBU:

- Vždy udržujte prostor kolem krbu čistý bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých plynů a kapalin.
- Po vychladnutí krbový ohřívač mezi jednotlivými použitími uložte do tašky, krabice nebo jiného uzavřeného místa chráněného před prachem.

Je nutné pravidelně kontrolovat otvor hořáku a venturiho trubici hořáku, aby se ujistili, že nejsou ucpané hmyzem/nebo pavučinami, které se mohou časem nahromadit. Ucpaná trubice může vést k požáru.

- 1 Před prováděním jakékoli údržby nechte topení důkladně vychladnout.
- 2 Vyměňte kartuš.
- 3 Odstraňte (4) čtyři šrouby, které zajišťují spodní kryt topení.
- 4 Zkontrolujte vnitřek skříně, zda se v něm nehromadí prach, vlákna nebo pavučiny. V případě potřeby vyčistěte vnitřek skříně vysavačem nebo stlačeným vzduchem. Při čištění nepoškozujte žádné součásti uvnitř skříně.
- 5 Odšroubujte matici hřebíku na konci polena, poté vytáhněte hořákové poleno, očistěte povrch od sazí nebo prachu kartáčem a vysavačem, nevytahujte žhavý drát z drážky.
- 6 Zkontrolujte a vyčistěte trubku hořáku a venturiho trubici pomocí vysavače nebo stlačeného vzduchu přes otvor v trubce.
- 7 Zkontrolujte a vyčistěte zapalovač (namontovaný na držáku) pomocí vysavače nebo stlačeného vzduchu (včetně použití brčka a silného foukání) přes otvory v zapalovači označené šipkami na obrázku 3.

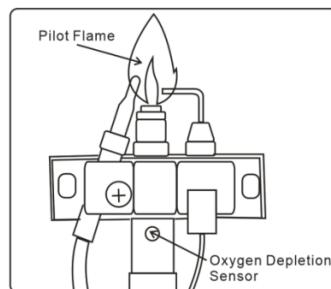

POZOR: Nepoužívejte jehly, drátky nebo podobné předměty k čištění pilotu hořáku, aby nedošlo k poškození kalibrované clony, která reguluje průtok plynu

- 8 Znovu namontujte držák otvoru hlavního hořáku na venturiho trubici. Zašroubujte matici šroubku na konci polena.
- 9 Namontujte spodní kryt ohřívače.

ŘEŠENÍ ZÁVAD:

1: Pokud elektroda nevytváří jiskru.

Kontrola a řešení:

- Elektroda jiskry je poškozená – vyměňte ODS (snímač úbytku kyslíku).
- Kabel zapalovače nemusí být připojen k elektrodě jiskry.
- Kabel zapalovače je poškozený – vyměňte jej.
- zapalovač piezo je vadný – vyměňte sestavu plynového ventilu.

2: Pokud elektroda jiskry vytváří jiskru, ale pilotní plamen se nezapálí.

Kontrola a řešení:

- Nesprávné vyrovnaní zapalovacího oblouku. V žhavicím drátu (kovovém drátu) se nacházejí tenké nitky, které jsou blízko zapalovací jehly, což způsobuje, že se mezi zapalovací jehlou a tryskou nevytvoří zapalovací oblouk.
- Vsuňte kovový drát zpět do drážky pro drát.
- Nebo odřízněte kovový drát, který je blízko zapalovací jehly.
- Žádný přívod plynu do ohřívače – Nainstalujte jednorázovou kartuši nebo vyměňte novou jednorázovou kartuši.
- Poloha „ON“ není správně vyrovnaná – Otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do konečné polohy „ON“ a počkejte, až uslyšíte cvaknutí. Pokud se nezapálí, vraťte knoflík zpět do polohy „OFF“ a opakujte to, dokud se nezapálí (obvykle 1–3krát).

3: Pokud se ohřívač během normálního provozu neustále vypíná.

Kontrola a řešení:

- Pilotní plamene je zablokovaný – vyčistěte pilot, viz bod 7 pokynů k údržbě.
- V okolí je příliš málo čerstvého vzduchu. Nepoužívejte v uzavřeném prostředí, je určen pouze pro venkovní použití.
- Spínač převrácení se aktivoval nárazem do ohřívače. Znovu zapalte.
- Vadný regulátor – vyměňte regulátor (kontaktujte servis pro opravu nebo výměnu).
- Vnitřní znečištění – vyměňte regulační ventil a regulátor (kontaktujte servis pro opravu nebo výměnu).
- Pro další informace volejte technickou podporu.

4: Pokud je plamen abnormální.

Kontrola a řešení:

- Žhavý kovový drát v hořáku na dřevo vypadl ze šterbiny – zasuňte kovový drát zpět do drážky pro drát.
- Některé plameny mají tvar svíčky nebo plameny stříkají šikmo, nikoli v normálním tvaru hořícím směrem nahoru – uvolněte kovový drát, aby blokoval otvory pro oheň níže, a plamen se vrátí do normálu.
- Některé části plamene jsou příliš malé – Je zde příliš mnoho červených drátů, které jsou příliš napnuté a nejsou nadýchané, což blokuje otvory pro oheň. Uvolněte kovový drát, aby byl nadýchanější; nesmí být příliš napnutý.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Alogfire poskytuje na své krby a příslušenství záruku 1 rok od data zakoupení na vady materiálu a zpracování. Poprodejní servis tohoto produktu však zajišťuje místní prodejce (kontaktní údaje najdete na straně 8 uživatelské příručky). Zástupce bezplatně opraví nebo vymění produkt, pokud se během 1 roku prokáže, že je vadný, a zákazník jej na vlastní náklady vrátí zástupci spolu s dokladem o koupi.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tato záruka se nevztahuje na žádné výrobky, které:

- byly předmětem nesprávného použití nebo zanedbání.
- byly používány v rozporu s varováními a pokyny obsaženými v uživatelské příručce, včetně, ale nejen, použití ohřívače k vaření nebo ohřívání potravin bez vhodného nádobí. Důvodem je, že rozlitý nebo kapající olej může znečistit zařízení, ucpat otvory pro oheň, což může vést k poruchám, nebo způsobit kouř a dokonce i požár atd. Například při opékání marshmallow může roztavený cukr kapat. Grilovaná potravina nebyla umístěna na podnos nebo podnos byl příliš malý, což způsobilo, že olejové skvrny kapaly nebo stříkaly a ulpávaly na zařízení.
- byly používány s ručně vyrobenými nebo cizími doplňky nebo příslušenstvím.

Poznámka 1: Na rozdíl od modrých plamenů, dekorativní červené plameny produkují některé nespálené složky, které mohou zanechat mírné saze na předmětech nad nimi (horní mřížka, dočasné použití kuchyňského nádobí na vaření atd.).

Poznámka 2: Toto zařízení není profesionální vařič a má pouze pomocné funkce. Při pokládání předmětů na rošt dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jejich sklouznutí.

Poznámka 3: Při každém připojení plynové kartuše zkontrolujte těsnost. Přečtěte si všechny štítky, včetně štítku na zadní straně odklápěcího víka palivové komory!


*V případě úniku plynu zařízení nezapalujte.

*Po instalaci zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Poté je třeba dvakrát profouknout spojovací body, aby se zabránilo zbytkovému úniku, který mohl během instalace vzniknout. Teprve poté můžete zařízení zapálit.

Výše uvedené skutečnosti jsou nevyhnutelné a nejsou kryty zárukou.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu.

FOTO Z RŮZNÝCH ÚHLŮ

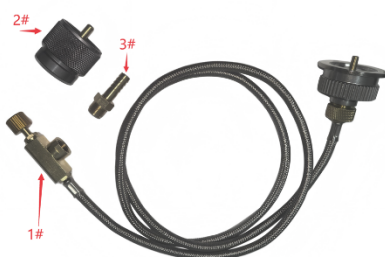

Obrázek výše slouží pouze pro ilustraci a nezahrnuje dané příslušenství.

NÁVOD K OBSLUZE A NÁVOD PRO UŽIVATELE



Alogfire
A Warm Legend

JEDINEČNÝ SVĚTOVÝ DESIGN

Přenosný venkovní krb na Butan

Užijte si tanec pravých plamenů, útulný a hřejivý.

Model

ALF-B11B



POZOR:

POUŽÍVEJTE POUZE NÁHRADNÍ DÍLY OD VÝROBCE. POUŽITÍ JINÝCH DÍLŮ MŮŽE VÉST K ÚRAZU NEBO SMRTI. NÁHRADNÍ DÍLY JSOU K DISPOZICI POUZE PŘÍMO OD VÝROBCE A MUSÍ JE INSTALOVAT KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁKUP: Příslušenství lze zakoupit u kteréhokoli místního prodejce společnosti Alogfire nebo v internetovém obchodě Alogfire.

INFORMACE O SERVISU

navštivte www.alogfire.com nebo pošlete e-mail na adresu: info@alogfire.com

Při komunikaci s námi uveďte číslo modelu, datum nákupu a popis problému.

CE 280624

UK
CA 0086 25
Destination Country: GB

Společnost Wuxi Alogfire Technology Co., Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků provádět změny barev, specifikací, příslušenství, materiálů a modelů.

Tento produkt je chráněn jedním nebo více čínskými nebo mezinárodními patenty nebo přihláškami patentů v USA a dalších zemích (společností Alogfire). Nekopírujte!

**DĚKUJEME
ZA VÁŠ NÁKUP**

DOVOZCE:

www.mmstore.cz
email: mm@mmstore.cz
instagram: @mmstore_cz
tel.: +420 739 097 000

mmstore


areál mminterier
Uherskobrodská 1034
763 26 Luhačovice

Výrobce a vlastník značky: WUXI ALOGFIRE TECHNOLOGY CO., LTD. NO.151 FUXING RD, WUXI, JIANGSU, ČÍNA.
Alogfire™ a Facefire™ jsou registrované ochranné známky společnosti Alogfire. ©2024, všechna práva vyhrazena.

NÁVOD K OBSLUZE A NÁVOD PRO UŽIVATELE

 Alogfire A Warm Legend	JEDINEČNÝ SVĚTOVÝ DESIGN Přenosný venkovní krb na Butan Užijte si tanec pravých plamenů, útulný a hřejivý.	Model
		ALF-B11B

Seznam příslušenství

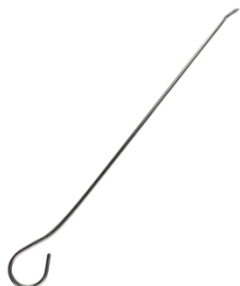č.	příslušenství	obrázek	ks	popis
1	šroubovák (oboustranný)		1	nástroj pro montáž nebo demontáž šroubů
2	šroub se silikonovou špičkou		2	náhradní díly pro instalaci ochranného skla
3	kovový háček		1	Pro instalaci nebo seřízení žhavicího drátu: 1: Pokud žhavicí drát vypadne z drážky (v důsledku přepravy nebo otřesů), použijte háček k jeho zasunutí zpět do drážky. 2: Pokud je plamen v některých oblastech slabý (např. plamen vypadá jako plamen svíčky), použijte háček k uvolnění žhavicího drátu tak, aby zakryl drážku v dané oblasti. 3: Pokud chcete, aby žhavicí drát byl červenější a jasnější, použijte háček a prst k uvolnění drátu a poté jej znovu nainstalujte do drážky. *Poznámka k provozu: Před prováděním jakékoli údržby nechte ohřívač důkladně vychladnout. Nejprve sejměte přední ochranné sklo a poté pomocí háčku seřídte žhavicí drát. Při opětovné instalaci vložte oba konce žhavicího drátu do obou konců drážky a poté zasuňte střední část do drážky na povrchu Facefire™ polena.



Alogfire
A Warm Legend

Užijte si teplo, krásu a mobilitu.
Vychutnejte si tanec pravých plamenů.